



SGH-B100

Uživatelská příručka


- Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

Printed in Korea
Code No.: GH68-17122A
Czech. 01/2008. Rev.1.0


World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Vložení SIM karty a baterie

- Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

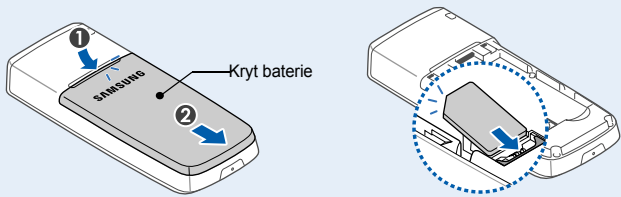


- Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

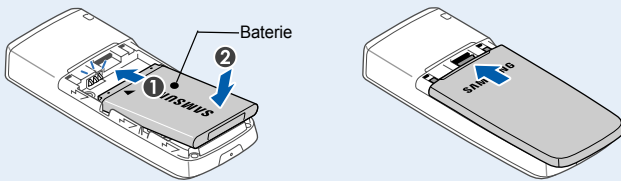


Nabíjení baterie

- Připojte dodaný cestovní adaptér.

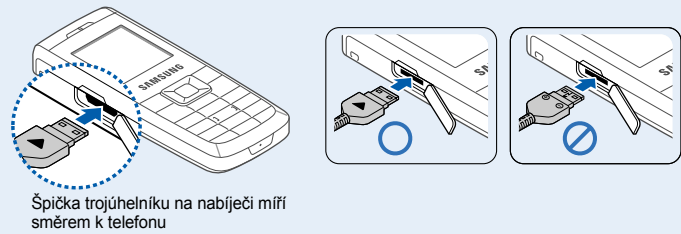

- Po dokončení nabíjení adaptér odpojte.

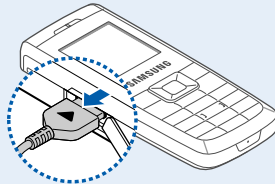

Poznámka: Nevynádávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Uspořádání telefonu a funkce tlačítek



Tichý režim

Režim SOS

Režim zámku tlačítek


Stisknutím a podržením **#** v základním režimu vypnete všechny zvuky v telefonu. Zrušení provedete dalším stisknutím a podržením tlačítka.

Když stisknete čtyřikrát **C** v základním režimu, zatímco je klávesnice zamknuta, odešlete zprávu SOS na přednastavená telefonní čísla. Po zaslání SOS zprávy se telefon přepne do režimu SOS a bude přijímat hovory pouze od registrovaných příjemců. Při příchozím hovoru od příjemců SOS zpráv telefon hovor automaticky přijme. Pro ukončení režimu SOS stiskněte **C**.

Stisknutím a podržením ***** v základním režimu zamknete klávesnici, aby bylo zabráněno nechtěnému stisknutí tlačítek. Klávesnici odemknete stisknutím **Odemknout** a potom *****.

Displej

Když nevoláte nebo nepoužíváte menu, telefon je v základním režimu. Aby bylo možné vytočit telefonní číslo, musíte být v základním režimu.

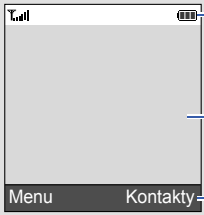

Ikony

Text a grafika


Indikátory funkce kontextových tlačítek

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Probíhá volání
	Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory, kromě nouzových hovorů
	Síť GPRS
	Roamingová síť
	Vyzvánění nastaveno na vibrační
	Tichý režim
	Režim ztlumení během hovoru
	Funkce přesměrování hovorů je aktivní
	Funkce zpráva SOS je aktivní
	Nová SMS
	Nová multimediální zpráva
	Nová zpráva v hlasové poště
	Tlačítka jsou zamknuta
	Je nastaveno upozornění
	Stav baterie

Používání menu

V základním režimu otevřete hlavní menu stisknutím **Menu**.

Popisky v dolních rožích displeje zobrazují aktuální funkce kontextových tlačítek. Stisknutím levého kontextového tlačítka (**☐**) nebo pravého kontextového tlačítka (**☐**) provedete uvedenou funkci.

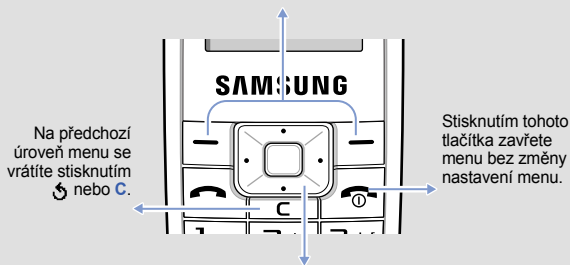

Čtyřsměrová navigační tlačítka lze použít jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
- Vyberte tlačítko.
- Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Vyběr nebo úprava menu nebo funkce:

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované menu a stiskněte **Vybrat** nebo **☐**.
- Když menu obsahuje podmenu, přejděte na požadované podmenu pomocí navigačních tlačítek. Podmenu otevřete stisknutím **Vybrat** nebo **☐**. Pokud vybrané menu obsahuje další podmenu, opakujte tento krok.
- Najděte požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek.
- Stisknutím **Vybrat** nebo **☐** potvrďte vybrané nastavení.

Čísla zkratek

Požadované menu lze rychle otevřít pomocí čísel zkratek. Číslo zkratky se zobrazuje před názvem menu v režimu Menu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

- Stisknutím a podržením **☐** na více než jednu sekundu zapnete telefon.
- Když se zobrazí zpráva s časem a datem, stiskněte **Ano** a nastavte čas a datum podle zobrazených pokynů.
- Stisknutím a podržením **☐** na více než dvě sekundy vypnete telefon.

Změna jazyka na displeji

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
- Vyberte jazyk.

Volání

- V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a stiskněte **☐**.
- Stisknutím **☐** ukončíte hovor.

Přijem hovoru

- Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím **Přijm.** nebo **☐**. Hovor odmítnete stisknutím **Odmít.** nebo **☐**.

Mapa menu

1. SIM AT*	4.7 Upozornění při hovoru 4.8 Zapnutí/vypnutí 4.9 Další tóny	7.7 Převodník měn
2. Záznamy hovorů		8. Kontakty
2.1 Zmeškané hovory 2.2 Přijaté hovory 2.3 Odchozí hovory 2.4 Odstranit vše 2.5 Doba hovoru 2.6 Cena hovoru*	5. Zprávy 5.1 SMS zprávy 5.2 MMS zprávy 5.3 Zprávy Push 5.4 Konfigurační zprávy 5.5 Zprávy SOS	8.1 Hledání 8.2 Nový záznam 8.3 Hledání skupiny 8.4 Upravit skupinu 8.5 Rychlá volba 8.6 Odstranit vše 8.7 Stav paměti 8.8 SDN*
3. Síťové služby		9. Nastavení telefonu
3.1 Přesměrování hovorů 3.2 Blokování hovorů 3.3 Čekající hovor 3.4 Výběr sítě 3.5 ID volajícího 3.6 Uzavřená uživatelská skupina	6. Zábava 6.1 Prohlížeč WAP 6.2 Hry 6.3 Zvuky 6.4 Obrázky 6.5 Odstranit vše 6.6 Stav paměti	9.1 Nastavení displeje 9.2 Pozdrav 9.3 Vlastní číslo 9.4 Jazyk 9.5 Zabezpečení 9.6 Další nastavení 9.7 Zkratky 9.8 Nastavení připojení 9.9 Obnovit nastavení
4. Nastavení zvuku	7. Organizér 7.1 Budík 7.2 Kalendář 7.3 Datum a čas 7.4 Kalkulačka 7.5 Seznam úkolů 7.6 Záznamník	
4.1 Tón vyzvánění 4.2 Hlasitost vyzvánění 4.3 Typ upozornění 4.4 Tón klávesnice 4.5 Hlasitost klávesnice 4.6 Tón zprávy		

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

- Stisknutím **☐** ukončíte hovor.

Nastavení hlasitosti

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení zvuku** → **Hlasitost vyzvánění**.
- Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** nastavíte úroveň hlasitosti.
- Stiskněte **OK**.

Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů**.

Změna vyzvánění pro hovory

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení zvuku** → **Tón vyzvánění**.
- Vyberte zvonění.

Opakované volání posledních čísel

- V základním režimu stiskněte **☐**.
- Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** přejděte na požadované číslo.
- Stisknutím **☐** číslo vytočíte.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

V poli pro zadávání textu stiskněte pravé kontextové tlačítko, dokud se nezobrazí indikátor požadovaného režimu zadávání:

Režim T9

- Začněte zadávat slovo stisknutím **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

Slovo, které zadáváte, se zobrazí na displeji. Může se změnit s každým dalším stisknutím tlačítka. Než upravíte nebo smažete jednotlivé znaky, zadejte celé slovo.

Příklad: Když píšete slovo "Ahoj" v režimu T9, stiskněte **2**, **4**, **6** a **5**.
- Stisknutím **#** vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Režim ABC

Jedním stisknutím tlačítka s požadovaným písmenem zadáte první písmeno, dvěma stisknutími zadáte druhé písmeno atd.

Když například stisknete třikrát **2**, zadáte písmeno "C", a když stisknete dvakrát **5**, zadáte písmeno "K".

